

このたびは本製品をお買いあげいただきありがとうございます。

**【注意】** 安全のための注意事項を守らない場合、けがをすることがあります。

この取扱説明書は必ずお読みください。事故を防ぐための重大な注意事項と製品の取扱い方法を記載しております。充分理解のうえ、安全に正しくお使いください。お読みになったあとは分かりやすい場所に必ず保管して、いつでも読み返すことができるようにしておいてください。

### ビデオカメラ用三脚

# TH-650HD

本製品は安全を充分配慮して設計されておりますが、誤った使い方をすると破損や搭載カメラの落下により人にけがを負わせることがあります。

- ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。

#### 注意表示と意味

この取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の意味を理解のうえ本文をお読みください。

**【注意】** この表示の内容を守らないと、破損や落下事故により人がけがをしたりまわりの家財に損害を与えたりすることがあります。

**!** 強制  
使用者が必ずすることを指示する図記号

**⊘** 禁止を示す図記号  
分解禁止

#### 安全上のご注意

**【注意】** 次の注意事項を守らない場合、けがをすることがあります。

##### ■重量制限を守る

搭載荷重の制限を超えるとヘッドや脚に負荷がかかり、破損やカメラの落下を招き、人にけがを負わせる原因となります。

**!** 強制

##### ■各ロックツマミやレバー及び脚ロックレバー、カメラネジなどの締め付けパーツは確実にしめつけて固定する

締め付けが弱いと、ずれたり外れたりして、カメラの破損や人にけがを負わせる原因となります。

**!** 強制

##### ■脚は確実に開脚して、カメラを取り付ける

脚の開脚が不充分のままカメラを取り付けると、転倒してカメラの破損や人にけがを負わせる原因となります。

**!** 強制

##### ■分解や改造はしない

分解や改造をすることにより人にけがを負わせたり、故障の原因となることがあります。故障したら使用せず、販売店または弊社サービス担当に修理を依頼してください。

**⊘** 分解禁止

#### 使用上のご注意

- 使い終わったら、必ずカメラをヘッドから取りはずしてください。カメラを付けたまま持ち運ばないでください。
- パンハンドルを持って運ばないでください。
- ティルトティンギング、パンニング操作はティルトロックツマミ、パンロックツマミを確実にゆるめて行ってください。

#### 三脚をセットする

- 1 トランスポートロックをはずす。脚ストラップをひっぱりトランスポートロックをはずします。
- 2 脚を任意の長さに伸ばし、固定する。脚を広げる前に行ってください。長さ調整が容易です。
  - ① 脚は閉じたまま、上段脚ロックレバーをゆるめる。
  - ② 脚全体が同じ長さになるように調整し、上段脚ロックレバーを確実にしめて固定する。
  - ③ さらに高くしたい場合は、下段脚ロックレバーをゆるめ、上段脚と同じように調整し、確実にしめて固定する。

※ スパイクを使用する場合は、ゴム足をネジの締めつけ方向に回し、完全にスパイクを出してご使用ください。床を傷つける恐れのある場合は使用しないでください。
- 3 脚を広げ、ブレースを水平にする。ブレースが水平になるまで確実に広げて安定させます。
- 4 パンハンドルの位置を調整する。
  - ① パンハンドルロックツマミをゆるめる。
  - ② 使いやすい位置にハンドルを調整する。
  - ③ パンハンドルロックツマミを確実にしめて固定する。

#### カメラを取り付ける

- 取り付けられるカメラ等の重量は3kg以下です。重量制限を超えて使用しないでください。
- クイックシュープレートのカメラネジは、50mmスライドすることができます。カメラ前後バランスの微調整にご使用ください。

**【注意】** カメラを取り付けたり取りはずすときは、必ずティルトロックツマミを確実にしめて固定してください。また、ヘッドにカメラ搭載後アクセサリ等を取り付けしないでください。ヘッドが前後に傾き、カメラを破損する場合があります。

- 1 クイックシュープレートを取りはずす。
  - ① シュープレートロックレバーをゆるめる。
  - ② シュープレートが浮き上がりますので取りはずします。
- 2 カメラを取り付ける。カメラネジをカメラの穴位置に合わせて、確実にしめて固定してください。
- 3 カメラをヘッドに取り付ける。
  - ① カメラのハンドルを持ち、ヘッドを支えながら、クイックシュープレート部分をヘッドに差し込み、シュープレートロックレバーが自動でしまることを確認する。
  - ② シュープレートロックレバーを手で確実にしめて固定します。
- 4 ヘッドの水平を調整する。
  - ① ボールレバー締付ハンドルをゆるめる。
  - ② 水準器の気泡が円の中に入るように、ヘッドを動かす。
  - ③ ボールレバー締付ハンドルを確実にしめて固定する。

#### パンニング・ティルトティンギング

■パンニング  
パンロックツマミを確実にゆるめ、パンハンドルを左右任意の方向に動かします。固定する場合は、パンロックツマミを確実にしめて固定します。

■ティルトティンギング  
ティルトロックツマミを確実にゆるめ、パンハンドルで上下任意の方向に動かします。固定する場合は、ティルトロックツマミを確実にしめて固定します。


**【注意】** ティルトロックツマミ、パンロックツマミを半固定状態にして、トルク調節には絶対に使用しないでください。故障の原因になります。

#### 三脚をたたむ


- カメラをはずし、三脚をセットする方法の逆の要領でたたみます。このときパンハンドルはパンロックツマミを確実にゆるめ、たたんでください。
- トランスポートロックは3本の脚をまとめて、確実に固定してください。

**【注意】** パンハンドルを持って運ばないでください。破損の原因となります。


#### 各部の名称

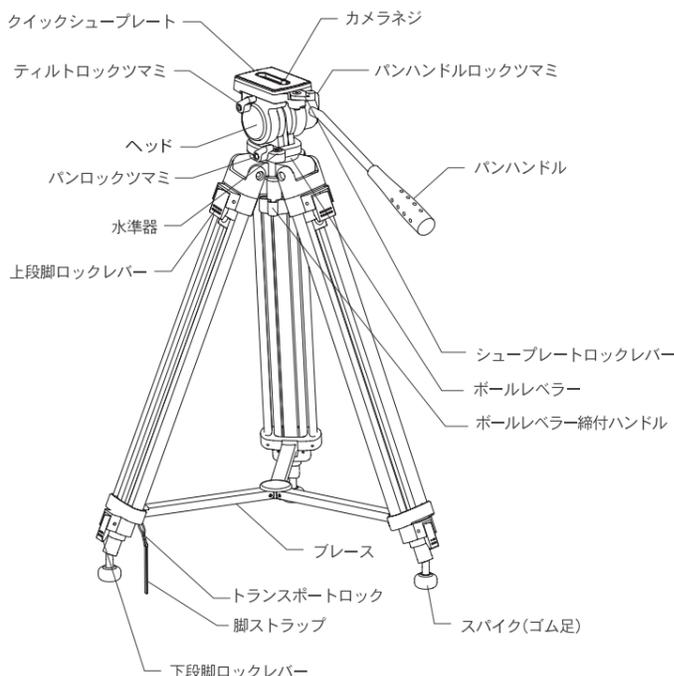


#### 三脚をセットする

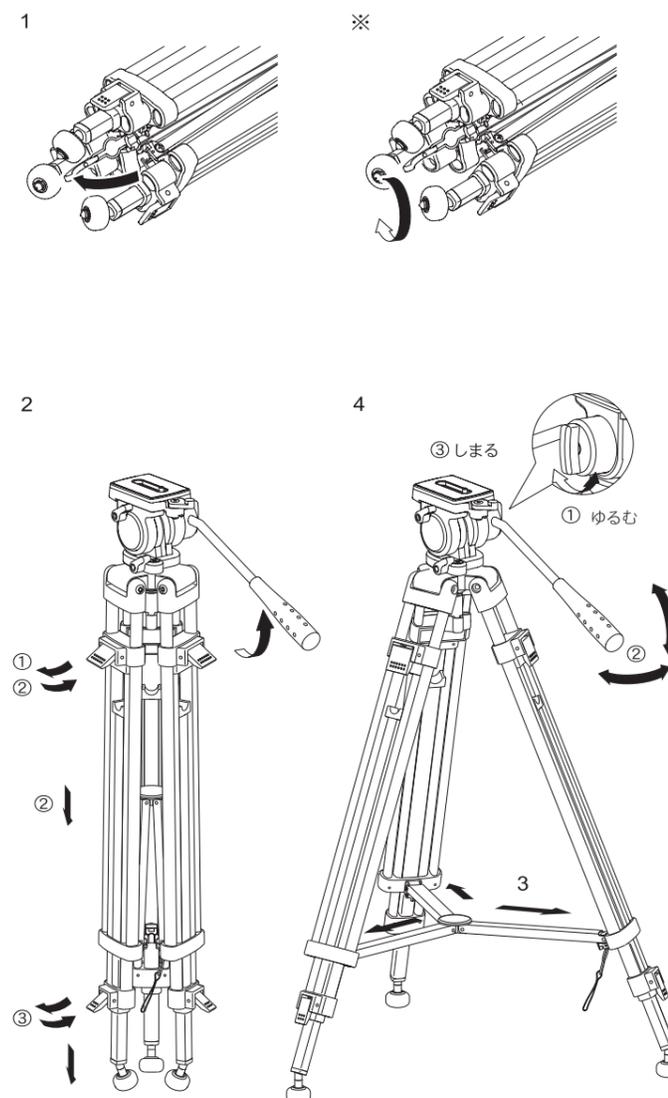


#### カメラを取り付ける

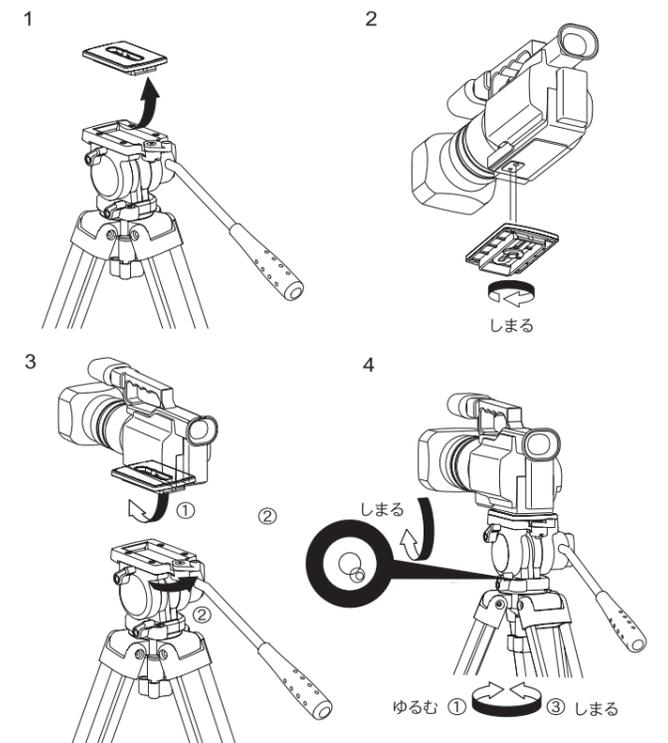

#### パンニング・ティルトティンギング

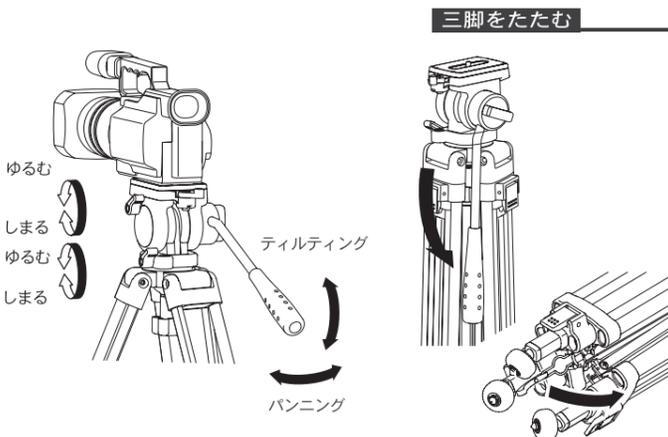

#### 三脚をたたむ

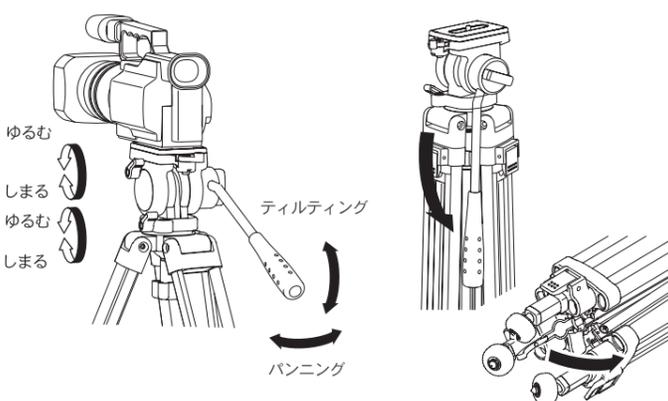

## 品質保証書

この保証書は、ご購入の当社製品が厳正な品質管理のもとに製造されたものであることを証明し、かつ通常の取扱いによって生じた一切の自然故障に対し当社の保証規定内容により無償修理の責任を負うことを保証するものです。

保証期間：お買上げ日より1年

お買上げ日： 年 月 日

製品名：ビデオ三脚 **Libec TH-650HD**

**平和精機工業株式会社**

〒340-0833 埼玉県八潮市西袋978-1  
TEL:048-995-1301

ご氏名	
ご住所	

## 保証規定

平和精機工業株式会社ではお買上げ頂きました製品に対して1年間の保証を行っております。

##### ■保証対象

●下記の場合は保証期間内であっても、保証の対象とはなりません。(有償修理となります。)

- 保証書の添付がない場合
- 保証書の販売店名、購入年月日等の記載事項を訂正された場合
- 使用上の誤り(使用説明書以外の誤操作等)により生じた故障
- メーカー以外で行われた修理・改造・分解等による故障
- 火災、天災、地変等による故障
- 保管上の不備

※著しい損傷等により修理後の機能維持ができないもの、及び部品手当の困難な旧製品については修理不能となります。

##### ■送料の保証

ご送付にかかる費用は、お客様のご負担とさせていただきます。メーカーより発送される費用については、補償いたします。

##### ■修理品の保有年限

製品の補修用部品は、製造打ち切り後5年を目安に保有しております。

販売店名

販売店名・同捺印・保証期間の記入のないものは無効です。