

取扱説明書

このたびは本製品をお買いあげいただきありがとうございます。

⚠️注意 安全のための注意事項を守らない場合、けがをすることがあります。

この取扱説明書は必ずお読みください。事故を防ぐための重大な注意事項と製品の取扱い方法を記載しております。充分理解のうえ、安全に正しくお使いください。お読みになったあとは分かりやすい場所に必ず保管して、いつでも読み返すことができるようにしておいてください。

本製品は安全を充分配慮して設計されておりますが、誤った使い方をすると破損や搭載カメラの落下により人にけがを負わせることがあります。

- ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。

注意表示と意味

この取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の意味を理解のうえ本文をお読みください。

⚠️注意 この表示の内容を守らないと、破損や落下事故により人がけがをしたりまわりの家財に損害を与えたりすることがあります。

! 使用者が必ずすることを指示する図記号

🚫 禁止を示す図記号

🚫 使用者がしてはいけないことを指示する図記号

安全上のご注意

⚠️注意 次の注意事項をよく読んで、理解してお使いください。

■カメラにあわせて、設定を切替える

使用するカメラにあわせて、切替えスイッチで設定を切替えて使用してください。誤った設定で操作するとカメラや本機の故障の原因につながる可能性があります。

! 強制

■ロックツマミは確実にしめつけて固定する

締め付けが弱いと、ずれたり外れたりして、本機の故障の原因となることがあります。

! 強制

■ケーブルを引っ張って外さない

カメラ及び本機に接続されたケーブルを引っ張って外すとカメラの破損や本機の故障の原因となることがあります。

🚫 禁止

■各操作部分を無理な力で押ししたり引っ張らない

ズームレバー、ボタン、スイッチを無理な力で押ししたり引っ張ったりすると誤動作や本機の故障の原因となることがあります。

🚫 禁止

■使用目的以外のコネクタには接続しない

使用目的以外及び間違ったコネクタにリモート端子を接続すると接続した機材や本機の故障の原因になることがあります。

🚫 禁止

■水のかかるところでは使用しない

防水構造ではありませんので、水のかかるところで使用しないでください。

🚫 禁止

■分解や改造はしない

分解や改造をすることにより人にけがを負わせたり、故障の原因となることがあります。故障したら使用せず、販売店または弊社サービス担当に修理を依頼してください。


🚫 分解禁止

使用上のご注意

- 1 カメラ側の規格により、一部のカメラには使用できないことがあります。
- 2 カメラ側が可変ズームに対応していない場合は、可変ズームしません。
- 3 直射日光があたる場所、熱器具の近くや高温下に放置しないでください。変形や変色の原因となります。
- 4 ケーブルのリモート端子は、常にきれいな状態で保管してください。
- 5 使い終わったら、必ず三脚から取りはずしてください。

設定を切替える

■使用するカメラに応じて、設定を切替える
下図のように切替えスイッチをスライドさせて、使用するカメラに適合した設定してください。

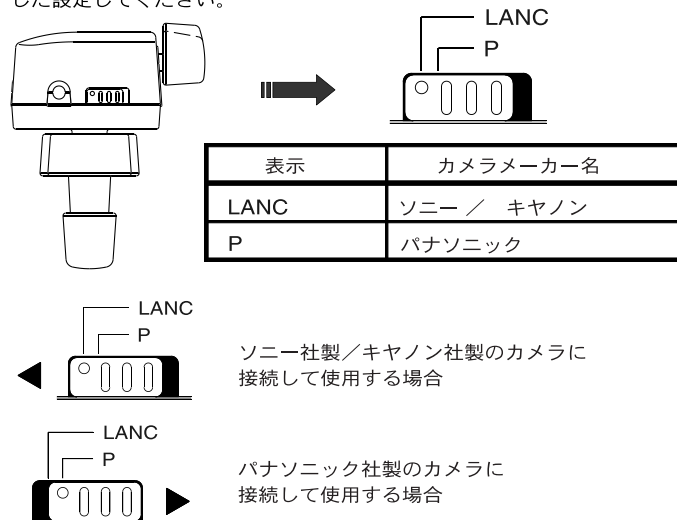

本機をパン棒に取付ける

■取付け可能なクランプ範囲は、Φ10mm～Φ30mmです。クランプの範囲以外では、使用しないでください。

- 1 パン棒にクランプが取り付け寸法になるまで、クランプツマミをゆるめてクランプ幅を広げてください。
- 2 本機が落ちないように手で支えながら、本機のクランプV溝をパン棒の任意の位置にはめてクランプツマミで確実に締めて固定してください。

ケーブルを接続する

■ケーブルの形状は、L字とストレートです。カメラの差し込み口の方向などを考慮して、任意で使い分けてください。

■本機のリモート端子の差し込み口（ケーブルソケット）は、2箇所（前・横）にあります。どちら側に差し込んで同じように使用できます。尚、何らかの理由により、片側が使用できなくなった場合でも差し込み口を変えて使用できることがあります。

■カメラにケーブルのリモート端子を差し込む
カメラにリモート端子を差し込む前に本機の設定が使用するカメラの設定に切替えてあるか再確認してください。尚、差し込む位置が分からない場合は、カメラの取扱説明書をよく読んでから接続してください。

操作する

■録画を開始する
カメラが録画スタンバイ（一時停止）の時、録画スタート/ストップボタンを押すと録画を開始します。

■録画を終了する
カメラが録画中の時、録画スタート/ストップボタンを押すと録画スタンバイ（一時停止）になり録画が終了します。

■ズーム操作する
図のようにズームレバーを傾けるとズームできます。ズームレバーを傾ける角度によってズームスピードが変わります。※カメラによっては、ズームスピードが変化しません。

■ズームイン（望遠）にする
” T ”（テレ）の方向にズームレバーを傾けます。


■ズームアウト（広角）にする
” W ”（ワイド）の方向にズームレバーを傾けます。

収納する


■ケーブルのリモート端子を本機のケーブルソケット（2箇所）に差し込んで収納してください。

- ・記載のカメラメーカー名及び ” LANC ” は各社の登録商標であり、本機とは関係ありません。
- ・製品の仕様および外観は改良などの理由により予告なく変更することがありますが、ご容赦ください。

各部の名称

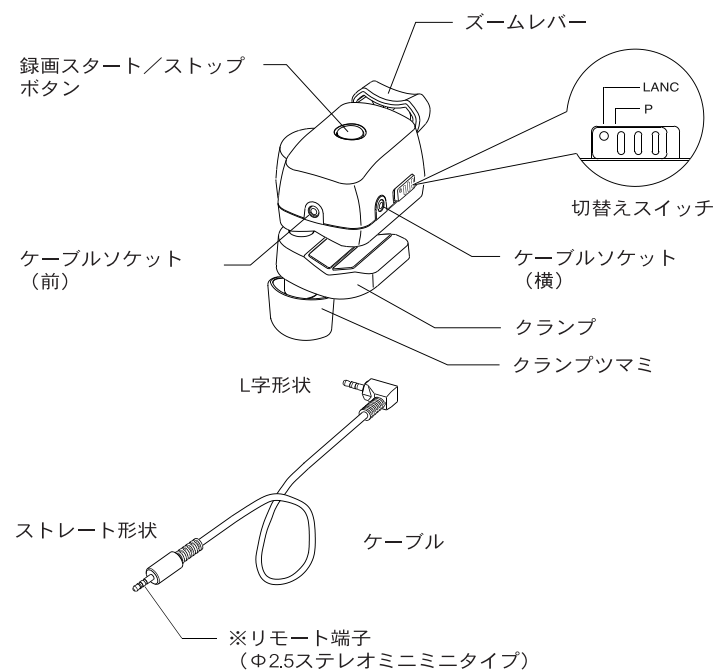

本機をパン棒に取付ける

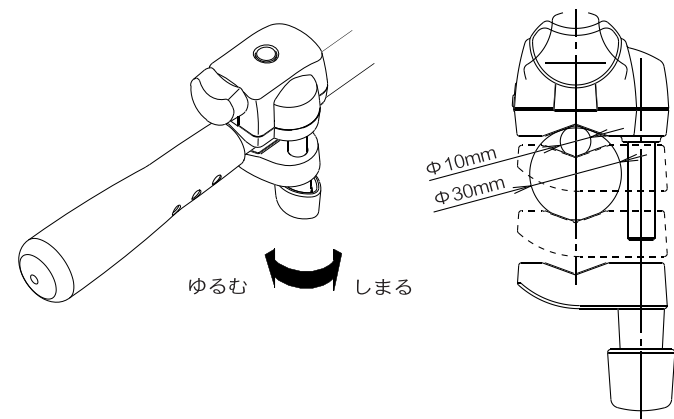

■概略仕様

- クランプ幅 : Φ10mm (0.39 inch) - Φ30mm (1.18inch)
- リモート端子 : Φ2.5mmステレオミニミニジャック
- ケーブル長 : 510mm

品質保証書

この保証書は、ご購入の当社製品が厳正な品質管理のもとに製造されたものであることを証明し、かつ通常の取扱いによって生じた一切の自然故障に対し当社の保証規定内容により無償修理の責任を負うことを保証するものです。

保証期間：お買上げ日より1年

お買上げ日： 年 月 日

製品名：ズームリモコン **Libec ZC-3DV**

平和精機工業株式会社

〒340-0833 埼玉県八潮市西袋978-1
TEL.048-995-1301

ご氏名	
ご住所	

保証規定

平和精機工業株式会社ではお買上げ頂きました製品に対して1年間の保証を行っております。

■保証対象

●下記の場合は保証期間内であっても、保証の対象とはなりません。（有償修理となります。）

- 保証書の添付がない場合
- 保証書の販売店名、購入年月日等の記載事項を訂正された場合
- 使用上の誤り（使用説明書以外の誤操作等）により生じた故障
- メーカー以外で行われた修理・改造・分解等による故障
- 火災、天災、地震等による故障
- 保管上の不備

※著しい損傷等により修理後の機能維持ができないもの、及び部品手当の困難な旧製品については修理不能となります。

■運送料の保証

ご送付にかかる費用は、お客様のご負担とさせていただきます。メーカーより発送される費用については、補償いたしません。

■修理品の保有年限

製品の補修用部品は、製造打ち切り後5年を目安に保有しております。

販売店名	
販売店名・同捺印・保証期間の記入のないものは無効です。	